

WinBook

WinBook WSシリーズ ファーストステップガイド

WinBook
WSシリーズを
ご購入後、
接続を始める前に
まずお読みください

置き場所を決める

接続する

Windows XPセットアップを始める

ファーストステップが終了したら



1

置き場所を決める

WinBookが手元に届いたら、まず、設置場所を決めてください。



注意

安全に関するご注意

本製品をお使いになる前に、「WinBook WS シリーズユーザーズガイド」を必ずお読みいただき、使用上の注意をご確認ください。

1

パソコンの後ろは、接続ケーブルの配線のため、15cm以上開けてください。

2



パソコンの前は、キーボードやタッチパッドが操作しやすいようにゆとりをもってください。

3

インターネットを利用する場合は、電話回線コンセントが近くにある場所を選んでください。

電話回線コンセント
(モジュラーコンセント)


モジュラーケーブル

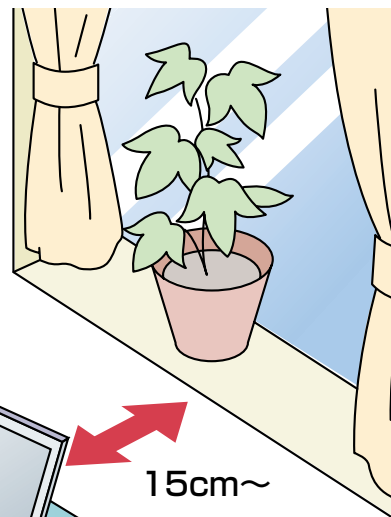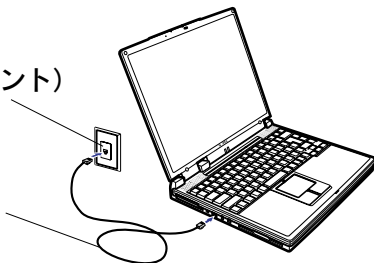


15cm~

置いてはいけない場所


直射日光のあたる場所、ストーブなど熱源の近く。

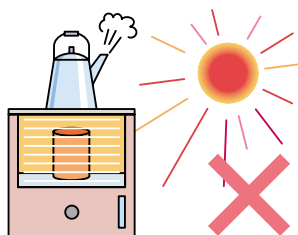

水がかかりそうな場所。

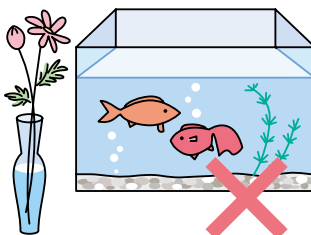


不安定な場所、物がぶつかりそうな場所。

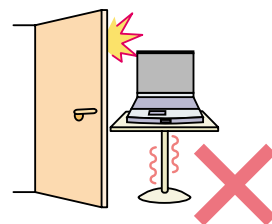


正しい姿勢について

次のように正しい姿勢で、パソコンの前に座ってください。

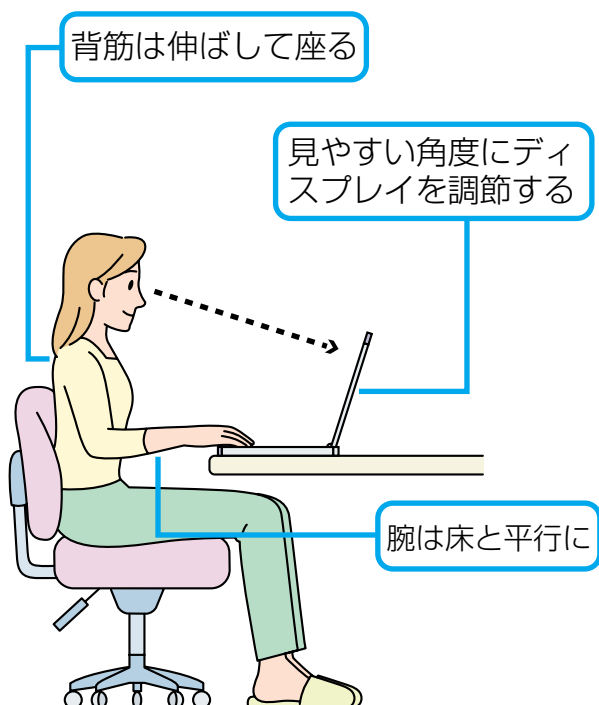


ディスプレイの角度調節について

ディスプレイは、見やすい角度に調節できます。

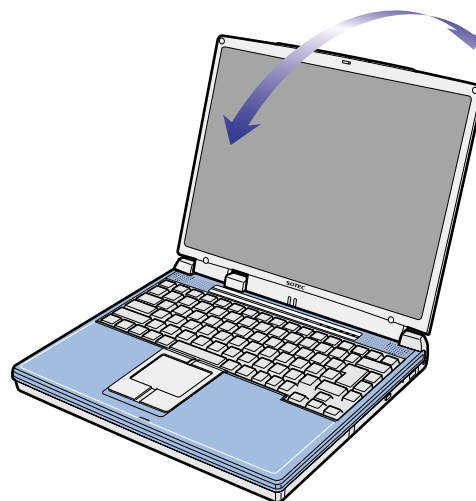


キーボード部の角度調節について

本機の底面のスタンドを持ち上げて、使いやすい角度に調節できます。

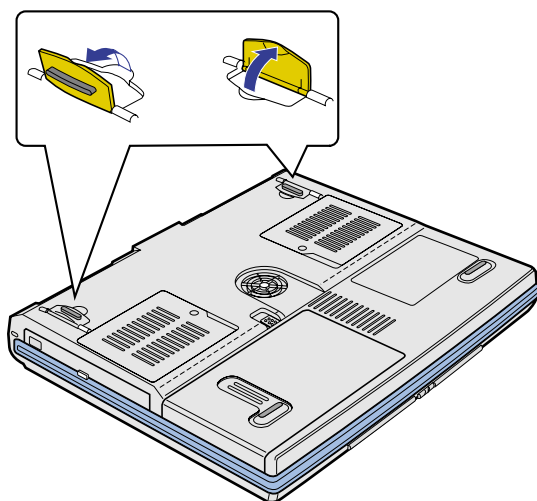

管理について

本体および電源ケーブルの上には重いものをのせたり、ファンの通風孔を塞がないでください。

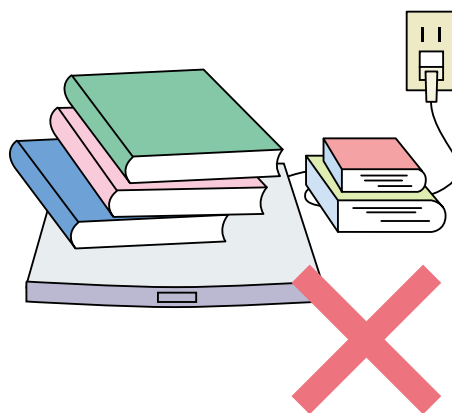

「接続する」
「Windows XP セットアップを始める」へ

2


接続する

必要な機器を接続しましょう。


スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows XP セットアップが終了するまでは接続しないでください。

1 バッテリーパックを取り付けます。


1 ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して、静かに置きます。

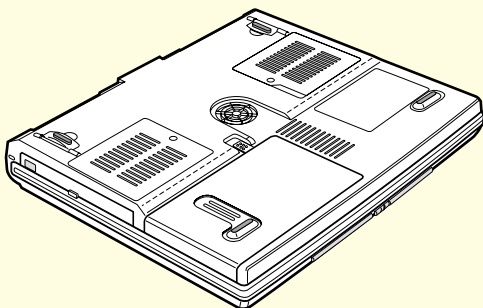


2 バッテリーカバーのラッチを、図の矢印の方向にスライドさせながら(①)、カバーを取り外します(②)。

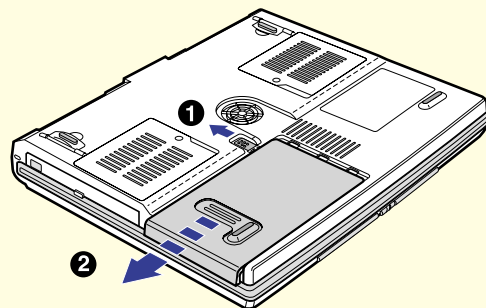

3 バッテリーパックをスライドさせながら取り付けます。

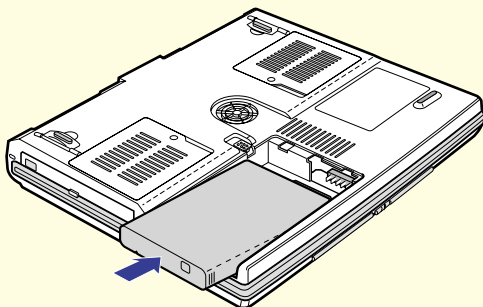

4 バッテリーパックが確実に装着されているを確認し、バッテリーカバーを取り付けます。

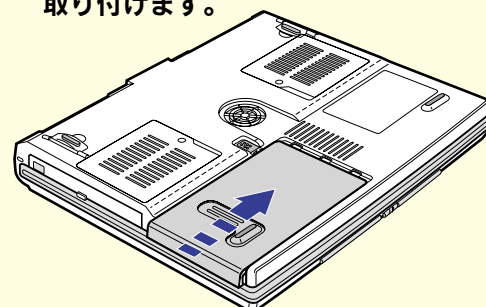

奥まで差し込みます



3 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに接続します。

2 ACアダプタのプラグを、本体のDC入力端子に差し込みます。

3

Windows XP セットアップを始める

自分の名前などを登録して、パソコンを使える状態にする作業のことを、「セットアップ」といいます。セットアップが終わると、さまざまなソフトが使えるようになります。




セットアップはあわてずに！

セットアップ作業中の画面の切り替えには、少し時間がかかります。


これは、パソコン内部で、いろいろな設定が処理されているためです。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、タッチパッドの矢印が ⌚ (砂時計) になっているときは、キーを押したり、タッチパッドのボタンを何度も押さないでください。

1

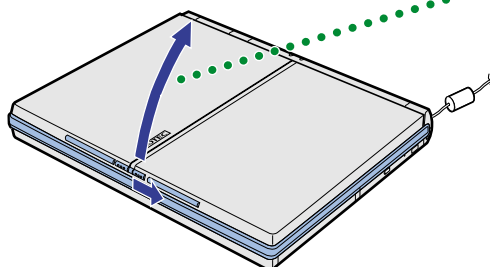

手前のディスプレイカバーラッチを右へスライドして、見やすい角度までディスプレイカバーを開きます。

2

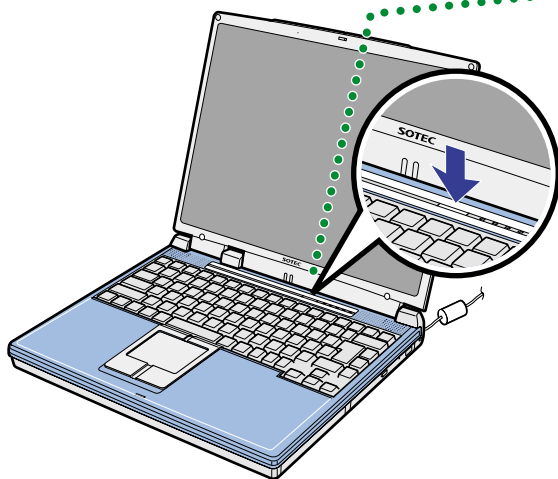

電源ボタンを押します。



Windows XP セットアップが終了するまでは、AC アダプタを接続したままお使いください。

3



操作の途中で電源を切らない！

セットアップ作業には、少し時間がかかります。

セットアップの作業中は、絶対にパソコンの電源を切らないでください。セットアップが終わる前に電源を切ると、故障の原因になります。

4



次に進むときは、[次へ]ボタンにタッチパッドの矢印を合わせて、左クリックします。




分からないことがあったら・・・

Windows XPのセットアップの途中で分からないことがあれば、ヘルプで調べることができます。❓(ヘルプアイコン)をクリックするか[F1]キーを押すとヘルプを参照できます。

タッチパッドの使い方

ここではタッチパッドを一度も使ったことがない方を対象として、次の手順に入る前に、タッチパッドの名前と機能を簡単に説明します。

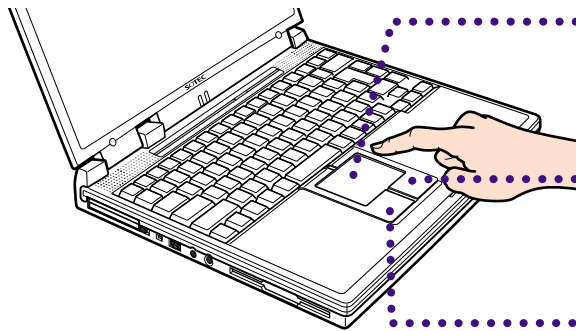

タッチパッド

タッチパッドの上を、矢印を移動させたい方向にあわせて、指でなぞります。

右ボタン

右クリックするときに1回押します。
マウスの右ボタンと同じ働きをします。


左ボタン

左クリックするときに1回押します。
マウスの左ボタンと同じ働きをします。

クリック


画面の文字やアイコンなどにタッチパッドの矢印を合わせ、ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。

クリックは、Windowsを操作するときの最も基本的な動作です。

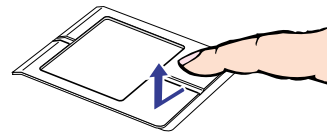

ダブルクリック

画面の文字やアイコンなどにタッチパッドの矢印を合わせ、タッチパッドのボタンを素早く2回押す操作を「ダブルクリック」といいます。セットアップ終了後、アプリケーションを起動するときなどに使います。

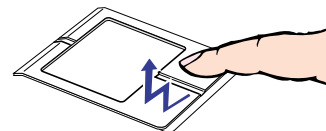

使用許諾契約書を確認しましょう

使用許諾契約書に同意します。

同意しないと、Windows XPを使用することができません。

5



使用許諾契約書を確認します。

同意したら、[同意します]の☐を左クリックして、☑に変えます。

[次へ]ボタンにタッチパッドの矢印を合わせて、左クリックします。


本機を設定しましょう

コンピュータに名前をつけます。ここでは例として、「SOTEC-PC」と入力します。

6



S O T E C - P C の順にキーボードのキーを押します。

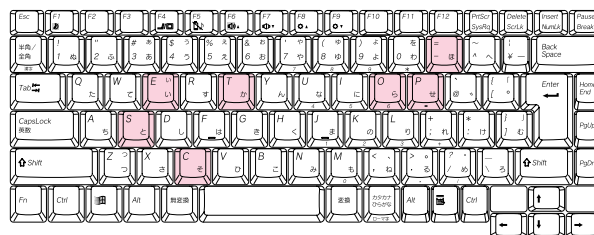

任意でコンピュータの説明を入力します。省略してもかまいません。

[次へ]ボタンをクリックします。


Windows XP Professional Edition
モデルの方は・・・

手順7へ進む

Windows XP Home Edition
モデルの方は・・・

手順8へ進む

7

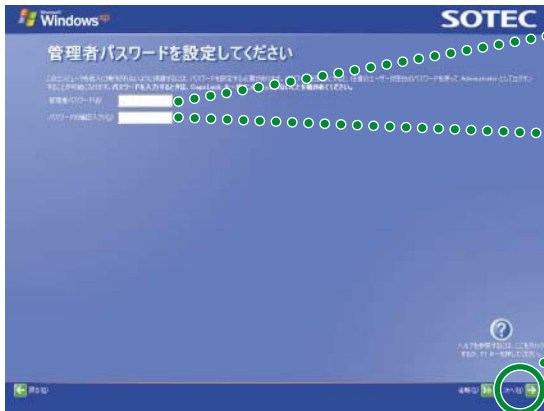

「管理者パスワード」の欄に、任意でパスワードを入力します。

「パスワードの確認入力」の欄に同じパスワードを入力します。


[次へ]ボタンをクリックします。



管理者パスワードとは

「管理者パスワード」とは、本機の設定を管理する人のためのパスワードです。ここで設定したパスワードは絶対忘れないようにしてください。パスワードを忘れてしまうとリカバリが必要になります。

8

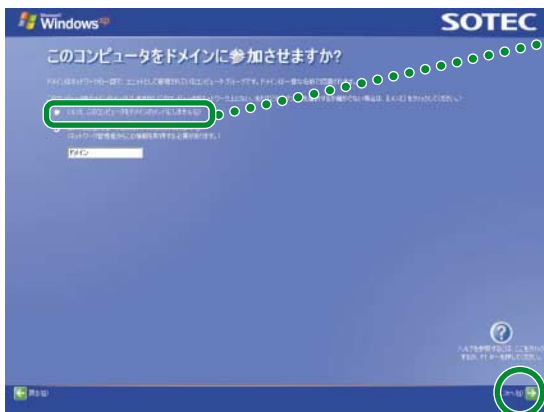

「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバーにしません」を選択します。



ドメインの設定は、セットアップ終了後に行うことをおすすめします。

[次へ]ボタンをクリックします。

9

ご購入いただいたパソコンは
IEEE1394もしくはLAN端子を装備していますか？
本製品に添付されている製品仕様書をご確認ください。

どちらも装備している

手順**10**へ進む

片方のみを装備している

手順**11**へ進む

どちらも装備していない

手順**12**へ進む

10



[次へ]ボタンをクリックします。

手順12へ進む

11




[省略]ボタンをクリックします。



インターネットへの接続の設定は、セットアップ終了後に行うことをおすすめします。

12

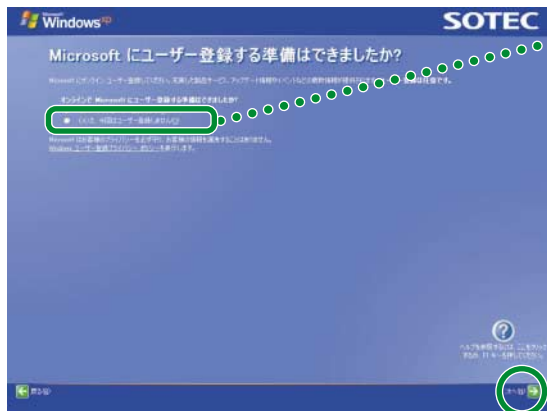

ここでは、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択します。



オンラインでのユーザー登録は、事前にインターネット接続を設定する必要があります。また、ユーザー登録は、セットアップ後も行えます。

[次へ]ボタンをクリックします。



ここでオンライン登録する必要はありません



オンライン登録は、セットアップ終了後に行うことをおすすめします。このマニュアルでは、オンライン登録するための、インターネットの設定方法を説明していません。左のような画面が表示されてしまった場合は、[戻る]ボタンを左クリックして1つ前の画面に戻ってください。

ユーザー名を登録しましょう

本機を使用するユーザーのユーザー名を入力します。

13



各ユーザー名を任意で入力します。



複数のユーザーで使用する場合、ユーザー名が同じにならないようにしてください。



セットアップ終了後でも、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」からユーザーを追加する事ができます。

[次へ]ボタンをクリックします。

セットアップの完了です

いよいよセットアップの完了です。

14



[次へ]ボタンをクリックします。

クリックしたあと、本機は自動的に再起動します。



再起動中は、画面の表示がいろいろ変化しますが、パソコンの異常ではありません。絶対に電源を切らないでください。

15




※再起動後に表示されるデスクトップ画面は、ご購入いただいたパソコンによって異なります。

再起動が終了して、左の画面が出てきたら、セットアップは完了です。いよいよインターネット、メール、オーディオ、ゲームなどが使えるようになります。

Windows XPを終了します

Windows XPのセットアップが終了したら、一度、電源を切ってみましょう。

1

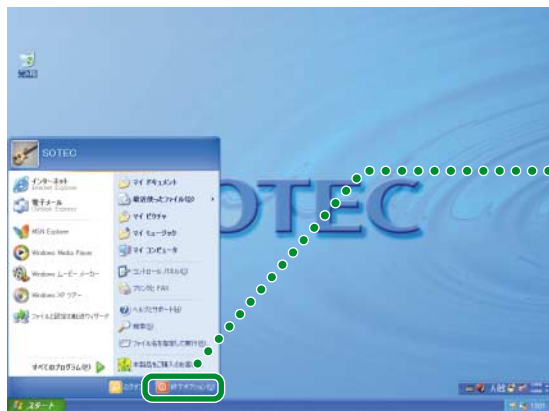

[スタート]ボタンを左クリックして、[終了オプション]にタッチパッドの矢印を合わせて、再度左クリックします。

2




[電源を切る]にタッチパッドの矢印を合わせて、左クリックします。

本体の電源は、自動的に切れます。

2回目以降に電源を入れるときは

1

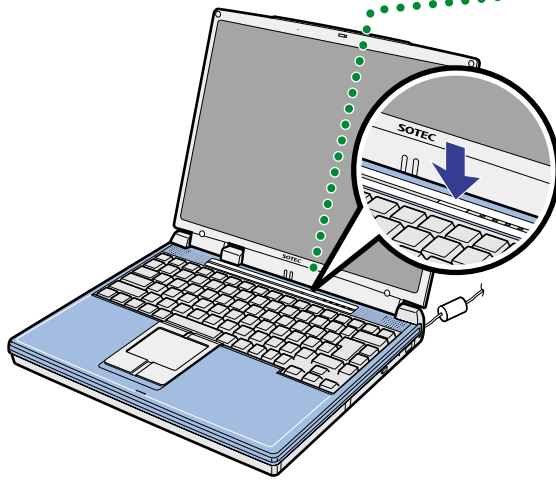

パソコンの電源を入れます。



複数のユーザーを登録している場合は、ユーザーの選択画面が表示されます。



ユーザーにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。



パスワードが拒否された場合は、大文字と小文字を間違っていないか再度確認してください。Windows XPでは、Tarouとtarouは違う文字列として判別されます。

2



パソコンの電源を入れてから、最初の30秒ぐらいは、画面の表示がいろいろ変化します。次の画面が出るまで、何もせずにお待ちください。



- ・パスワードを入力する場合、パスワードはメモをとるなどして、忘れないようにしてください。
- ・リカバリ CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れたまま電源を入れた場合、本機はリカバリ CD-ROM から立ち上がります。その場合、画面の指示に従い、再インストールを中断した後、リカバリ CD-ROM を取り出してから再起動してください。
- ・本機の電源を OFF にするときは、正しい手順で操作をしてください。いきなり電源スイッチを押すなどして電源を OFF にする操作を繰り返すと、Windows XP のシステムが壊れ、Windows XP の再インストールが必要になることがあります。
- ・本製品に付属のリカバリ CD-ROM は、他の製品ではご使用になれません。

「ファーストステップが終了したら」へ

4

ファーストステップが終了したら

これで本製品の準備は完了しました。
次に、サポートを受けるための登録をしましょう。

サポートサービスおよび製品保証について

梱包品の外箱に貼り付けられている封筒の中に、カスタマーID登録および保証書のお申込書が同封されています。

● カスタマーIDを登録されると

カスタマーIDをお伝えいただくだけで、お客様のサポートに関する履歴情報が、弊社のデータベースに登録されます。これまでの対応内容を踏まえた、円滑なサポートサービスを受けることができます。

● 保証書のお申し込みをされると

本製品の保証期間が、本製品購入日から1年間に延長されます。お申し込みをされない場合は、本製品購入日から3カ月間になります。
サービスの詳細については、同梱の「SOTECテクニカルサポートサービスのご案内」をよくお読みください。

添付マニュアルの紹介

● WinBook WSシリーズ ユーザーズガイド

WinBook WSシリーズの基本的な使用方法について説明しています。
また、WinBook WSシリーズに接続できるさまざまな周辺機器の説明をしています。

● Tideo ユーザーズガイド

デジタルビデオ編集するためのソフトウェア「TideoDV」、およびDVDを見るためのソフトウェア「TideoDVD」の使用方法について説明しています。

● SOTECテクニカルサポート サービスのご案内

カスタマID登録および保証書のお申込書の方法について説明しています。また、本製品をご使用中に困ったことが起きたときの対処手順および問い合わせ先、リカバリCD-ROMを使用して本製品のハードディスクの内容を購入時の状態に戻す方法について説明しています。

- ・本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
- ・本製品にあらかじめインストールされているWindows XP以外のOSについては、サポートの範囲外とさせていただきますので、ご了承ください。
- ・本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

©2001 株式会社ソーテック

- ・Intel、Intelロゴ、Pentium、Pentiumロゴ、Celeron、Celeronロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・Microsoft、Outlook、Windows、Windows XPおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・VGA、PS/2は米国IBM社の登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

WinBook WS シリーズ
ファーストステップガイド

2001年10月 初版
株式会社ソーテック

SOTEC